



DD DemirDöküm

**Котел напольный
серии ТМ**

**Инструкция по монтажу и
эксплуатации**

Уважаемый Покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию компании Demir Döküm.

Оборудование, которое Вы приобрели, является высокоэффективным отопительным котлом, который при правильной установке, эксплуатации и уходе прослужит Вам долгие годы.

Важным условием долговечности, эффективности и безопасности работы данного оборудования является соблюдение всех необходимых правил по установке и эксплуатации. Поэтому мы настоятельно просим Вас перед началом любых операций с данным котлом внимательно ознакомиться и следовать всем рекомендациям данной "Инструкции по монтажу и эксплуатации".

Параграф 1. Необходимые действия до начала работы котла. Меры предосторожности.


- Установка, шеф-монтаж, первый запуск котла, а также сервисное обслуживание и ремонт котла могут осуществляться только квалифицированными специалистами организаций, имеющих разрешение данную деятельность.
- Дымоход должен быть организован в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории применения. Внутренний диаметр дымохода не должен быть меньше 150 мм. Минимальное расстояние между окончанием дымовой трубы и коньком крыши должно быть не менее 80 мм. Котел по возможности должен устанавливаться вблизи дымохода, длина газоотводящей трубы между котлом и дымоходом должна быть минимальной, иметь необходимый уклон от дымохода к котлу и обязательно соответствовать размерам, указанным в данной инструкции.
- Для постоянного притока воздуха в помещение, где установлен котел, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.
- Категорически **запрещается** устанавливать котел в ванной или душевой комнате и на открытом балконе.
- Котлы данного типа работают на дизельном топливе. Не разрешается использовать другие виды топлива (мазут, керосин и т.п.).
- Расширительный бак должен быть закрытого типа. **Запрещается** удалять воздух через воздушный клапан закрытого расширительного бака.
- Необходимо следить за тем, чтобы объем системы не превышал указанных в данной Инструкции величин.
- Вода из системы не должна сливаться за исключением случаев проведения ремонтных работ или при угрозе промерзания. В целях защиты от промерзания в теплоноситель рекомендуется добавлять антифриз в объеме 15 % от общего объема теплоносителя.
- При использовании чугунных радиаторов систему следует предварительно промыть.
- Для организации разводки сети рекомендуется применять медные, стальные или пластиковые трубы в алюминиевой фольге. Разводку необходимо выполнять в точном соответствии с настоящей Инструкцией и нормативной документацией, действующей на территории применения.
- Необходимо контролировать наличие воды в циркуляционном насосе.
- Топливный бак нельзя устанавливать на котел. На систему подачи топлива необходимо установить фильтр очистки. Соединения топливного бака с горелкой выполняются из медных, стальных или алюминиевых трубок. Выполнять соединения из какого-либо другого материала (например, оцинкованные трубки) категорически **запрещается**. В случае, если уровень топливного бака ниже уровня горелки на топливопровод следует установить контрольный одноходовой вентиль. Соединения топливопровода должны выполняться в соответствии со стрелками на топливном насосе.
- **Запрещается** устанавливать котел вблизи от печей, отопительных приборов и других источников тепла или открытого пламени, а также в местах подверженных промерзанию.
- Для очистки наружных панелей и пульта управления не применяйте химические средства и абразивные средства. Используйте теплую воду и мыло.
- Сбоку от котла должно быть предусмотрено расстояние не менее 500 мм.
- При обнаружении утечки топлива перекрыть вентиль подачи топлива на топливном аккумуляторе и отключить котел. После устранения неисправности открыть вентиль подачи топлива и вновь запустить котел. В случае невозможности устранить неисправность самостоятельно - вызвать представителя сервисной службы.

**Руководство по эксплуатации необходимо сохранять и после монтажа котла.
Не притрагиваться к частям и регулировкам котла, кроме тех, которые указаны в данной
Инструкции.**

Параграф 2. Технические характеристики

Модель		TM-18	TM-24	TM-30	TM-40
Количество секций		4	5	6	8
Вид топлива		дизельное топливо			
Полезная мощность (*)	кВт	20.9	27.9	34.8	46.5
КПД	%	93			
Вместимость расширительного бака	л	12	18	18	35
Максимальный объем системы (T=75 °C)	л	200	300	300	600
Диаметр подсоединительных штуцеров		R 1"			
Максимальная температура отопительного контура	°C	90			
Максимальное рабочее давление	кгс / см ²	3			
Испытательное давление	кгс / см ²	8			
Диаметр газоотводящего патрубка	мм	130			
Рекомендуемая тяга в дымоходе	мм в. ст.	0			
Объем водяной части котла	л	13,5	16,5	19,5	25,5
Электрическое питание		220 В / 50 Гц			
Потребляемая электрическая мощность	Вт	240			
O ₂	%	2,8	2,9	2,2	2,6
CO (ppm = 0,001 %)	ppm	35	42	78	69
CO ₂	%	13,4	13,3	13,8	13,5
N _{ox}	мг/кВт.ч.	123	130	71	103
Высота	мм	810			900
Ширина	мм	560			330
Глубина	мм	795	885	975	800
Вес без упаковки	кг	157	182	207	237

(*) По умолчанию котел настроен на максимальную мощность. При необходимости мощность котла может регулироваться представителями сервисной службы.

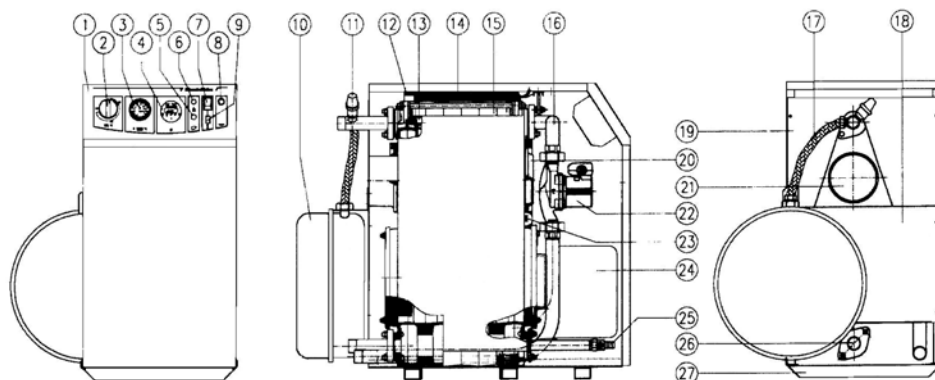


- | | |
|--|--|
| 1. Панель управления | 15. Чугунный теплообменник |
| 2. Термостат | 16. Штуцер прямой подачи теплоносителя |
| 3. Термоманометр | 17. Металлизированный шланг |
| 4. Программный таймер | 18. Задняя нижняя часть кожуха |
| 5. Индикатор работы горелки | 19. Задняя верхняя часть кожуха |
| 6. Индикатор предохранительного термостата | 20. Передний сервисный люк |
| 7. Вкл. / Выкл. | 21. Газоотводящая труба |
| 8. Предохранитель | 22. Циркуляционный насос |
| 9. Выключатель таймера | 23. Предохранительный термостат |
| 10. Расширительный бак | 24. Горелка |
| 11. Предохранительный вентиль | 25. Штуцер заполнения |
| 12. Воздушный клапан | 26. Штуцер обратной подачи теплоносителя |
| 13. Верхний сервисный люк | 27. Шасси |
| 14. Изоляция | |

Технические особенности

Напольный чугунный котел данной серии предназначен для обеспечения автономного нагрева теплоносителя в системах отопления закрытого типа. Ниже приведены технические и конструктивные особенности данного котла.

- Теплообменник котла состоит из чугунных секций и теплоизолирован минеральной изоляцией.
- Котел работает с низким уровнем шума.
- Мощность котла имеет плавную регулировку.
- Котел имеет стандартную комплектацию горелочным устройством, циркуляционным насосом и расширительным баком.
- Высокая производительность котла сокращает эксплуатационные расходы и повышает его эффективность.
- Высокая антикоррозийная стойкость.
- Кожух котла покрыт электростатической краской.
- Котел оснащен автоматическим воздушным клапаном, который предохраняет системы от избыточного давления.
- Существует возможность оснащения котла климатозависимой автоматикой, которая в сочетании с комнатным термостатом позволяет экономить расход топлива и автоматически выравнивать температуру воздуха в отапливаемых помещениях.
- Котел оснащен предохранительным термостатом, отключающим работу котла при превышении максимально разрешимой температуры теплоносителя.
- Электрическая сеть системы защищена предохранителем.
- Циркуляционный насос, встроенный в котел - ступенчатый с мокрым ротором. Предусмотрена возможность регулирования расхода воды, что позволяет экономить топливо. Циркуляционный насос данного котла рассчитан на технические параметры системы отопления, указанные в данной Инструкции. В случае организации теплых полов или сложной разводки отопительной сети необходимо произвести дополнительный расчет насоса и, возможно, установить насос с иными характеристиками.
- Недопустима работа насоса без теплоносителя.
- После наполнения системы водой для стравливания воздуха необходимо ослабить винт на передней части насоса. При появлении теплоносителя винт необходимо снова закрутить.
- Котел оснащен закрытым расширительным баком, результатом чего является отсутствие контакта с воздухом, теплоноситель не испаряется и при нормальных условиях эксплуатации не требует доливки.
- Горелка котлов ТМ-18, ТМ-24, ТМ-30 встроена под корпус котла. Горелка котла ТМ-40 вынесена за корпус котла.

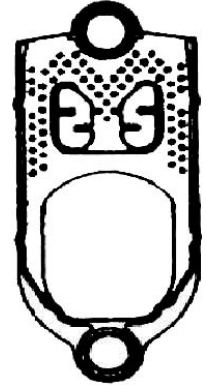

Параграф 3. Предварительная подготовка и монтаж котла

В целях безопасного и эффективного функционирования данного оборудования выполняйте буквально требования настоящей Инструкции.

Установка, отладка, шеф-монтаж, первый запуск и сервисное обслуживание котла должны осуществляться только квалифицированными специалистами служб, имеющих разрешения на проведение подобных работ.

Размещение котла

- Запрещается устанавливать котел вблизи печей, плит, радиаторов, обогревателей и других источников тепла или открытого пламени, а также в помещениях, где есть опасность промерзания.
- Запрещается установка котла в закрытых помещениях (ванные комнаты, шкафы, чуланы, и т.д.);
- Котел должен устанавливаться на ровную поверхность. Справа и слева от котла должно быть оставлено расстояние не менее 500 мм.
- Котел должен быть установлен в помещении с постоянной хорошей вентиляцией воздуха. Предпочтительным является отведение отдельного помещения под установку котла ниже отапливаемых помещений.

Требования к вентиляции помещения**Размещение котла в одном помещении**

Помещение считается пригодным для использования котла, если его объем не менее 12м^3 , при наличии двух, выходящих непосредственно наружу (улицу) вентиляционных отверстий, площадь каждой из которых составляет не менее 75см^2 .

- Для организации хорошей проветриваемости помещения рекомендуется организовать два вентиляционных отверстия. Верхнее отверстие должно быть расположено максимально приближенно к потолку, и не менее 180 см от пола, нижнее – непосредственно у пола.
- Разрешается организация одного вентиляционного отверстия, площадью не менее 150см^2 .
- Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открытого типа.

Размещение котла в двух совмещенных помещениях

Разрешается установка котла в помещении, объемом менее 12м^3 , в случае, если данное помещение имеет постоянное открытое сообщение с другим помещением. Данный вариант подбора места установки возможен при следующих условиях:


- 1 кВт полезной мощности котла соответствует не менее 1м^3 объема.
- Сообщающиеся помещения имеют между собой два вентиляционных отверстия, площадь каждого из которых - не менее 150см^2 . Верхнее отверстие должно быть расположено максимально приближенно к потолку, и не менее 180 см от пола, нижнее – непосредственно у пола.
- Совмещенный объем двух помещений должен иметь возможность непосредственного поступления чистого воздуха. Рекомендуется организовать вентиляционное отверстие сообщающееся с улицей, площадью 150см^2 или 2 вентиляционных отверстия площадью по 75см^2 .
- Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открытого типа.

Подсоединение котла к дымоходу


- Продукты сгорания топлива должны удаляться через дымоход. Категорически запрещается использовать котел без подсоединения к дымоходу.
- Используемый дымоход должен иметь хорошую тягу, не иметь засорений.
- Запрещается организовывать соединение газоотводящей трубы котла с окном, отверстием в стене и т.п.
- Категорически запрещается использовать для соединений с дымоходом газоотводящую трубу с меньшим, чем указано в настоящей Инструкции, диаметром.
- Места соединений газоотводящей трубы должны быть герметичными.
- Газоотводящая труба должна подсоединяться к дымоходу кратчайшим путем, по возможности избегая тройников, угловых соединений и горизонтальных отводов. При подсоединении газоотводящей трубы к дымоходу необходимо соблюдать подъем трубы от котла к дымоходу $2 - 3^\circ$.

Требования, предъявляемые при организации дымохода

Ниже приведены варианты неправильной организации дымохода. Запрещается использование котла в случае наличия хотя бы одного из приведенных ниже условий.

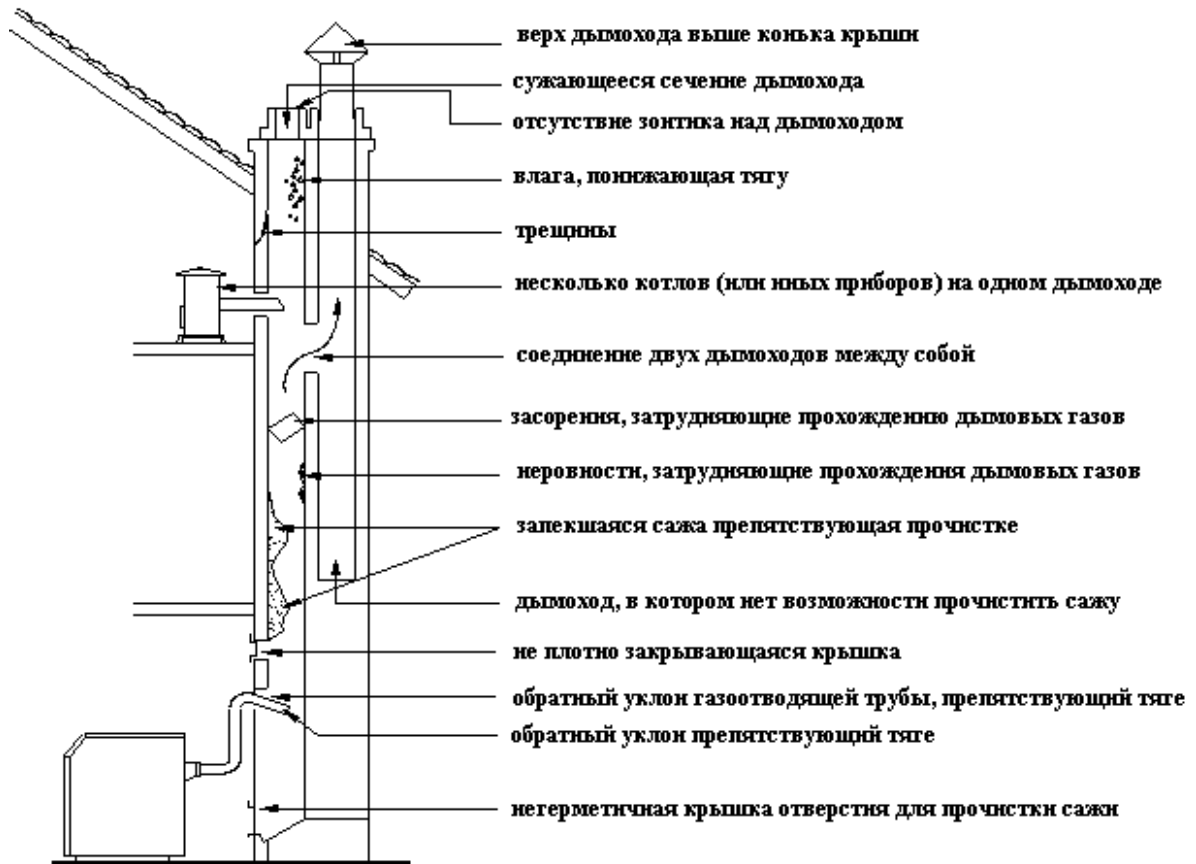

Варианты правильного подсоединения газоотводящей трубы к дымоходу


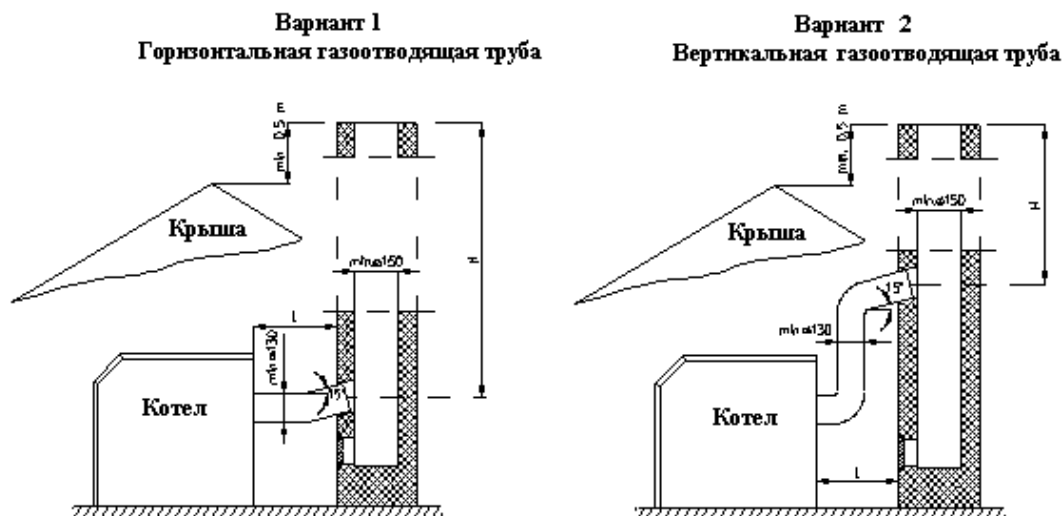


Модель	Минимальная высота дымохода, мм
ТМ – 18	800
ТМ – 24	1000
ТМ – 30	1200
ТМ – 40	1600


Требования, предъявляемые к системе отопления

- При монтаже котла необходимо соблюдать требования нормативных документов, действующих на территории применения.
- Материалы, используемые при монтаже системы отопления (трубы, фитинги, фильтры и др.), должны быть сертифицированы и разрешены к применению.
- В системе отопления могут применяться различные виды труб: медные, стальные, пластиковые с алюминиевой фольгой и т.д. Не рекомендуется использовать трубы без теплоизоляции.
- Материалы, используемые при монтаже системы, должны быть очищены от грязи, ржавчины, окалины и т.п.
- Не рекомендуется устанавливать котел выше отапливаемых помещений.
- В пересечениях разводки отопительной сети, подвода с топливом и разводки санитарного контура со стенами необходимо использовать трубную оболочку.
- В радиаторах, длина которых превышает 1,5 м, рекомендуется применять перекрестное соединение.
- Для высвобождения воздуха из радиаторов необходима установка воздушных клапанов. Удаление воздушных пробок из радиаторов рекомендуется осуществлять с периодичностью один раз в 2 – 3 месяца. Данную операцию тем более следует осуществить в случае длительного простоя котла (например, после летнего периода).
- До начала монтажа котла сеть отопления необходимо промыть.
- После окончания монтажа необходимо провести гидравлические испытания и устранить возможные протечки.
- В случае замены комплектного котлу расширительного бака разрешается использование расширительного бака только закрытого типа.
- Максимальный объем системы (котел + трубы разводки + радиаторы) не должен превышать указанных в данной «Инструкции» параметров.
- В целях сервисного обслуживания рекомендуется установка запорных кранов на котельных штуцерах прямой и обратной подачи теплоносителя.

Примеры организации системы отопления для котлов TM-18, TM-24, TM-30

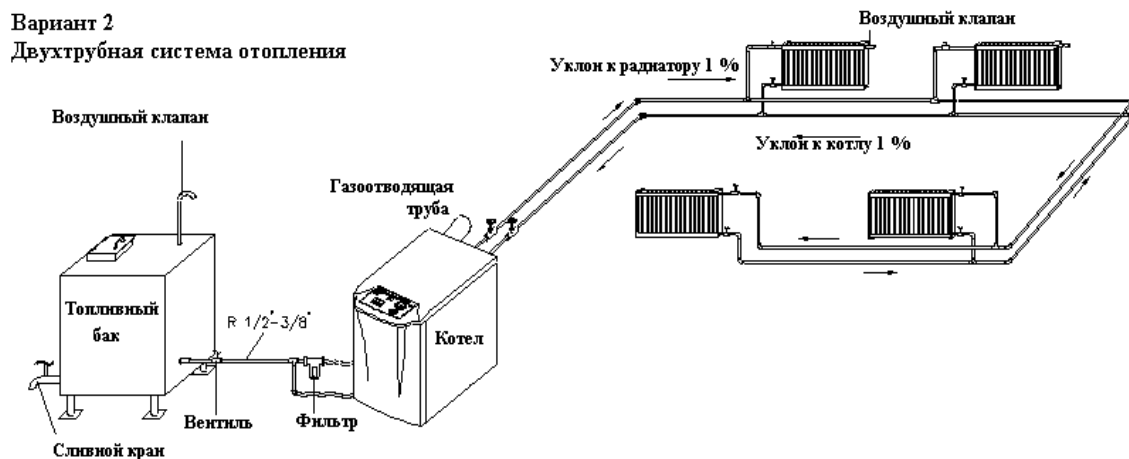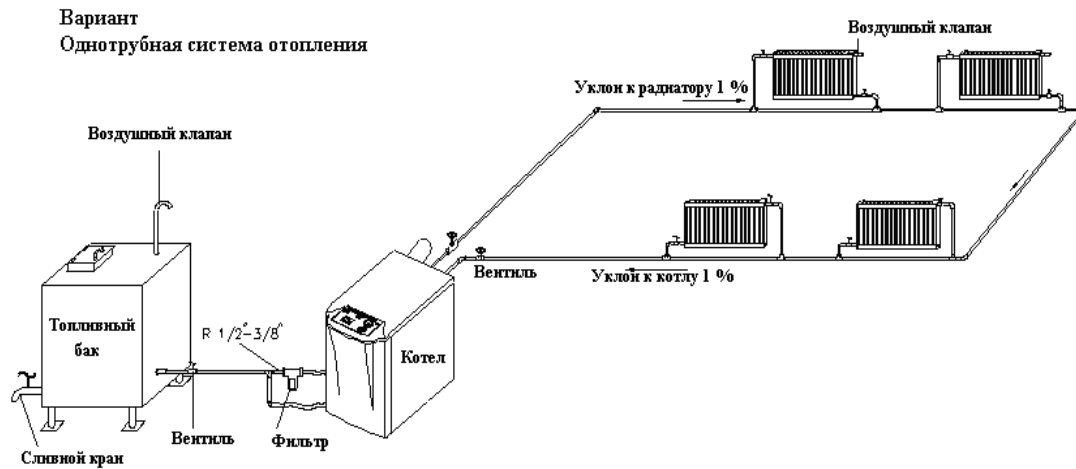



Особенность организации разводки для котла TM-40

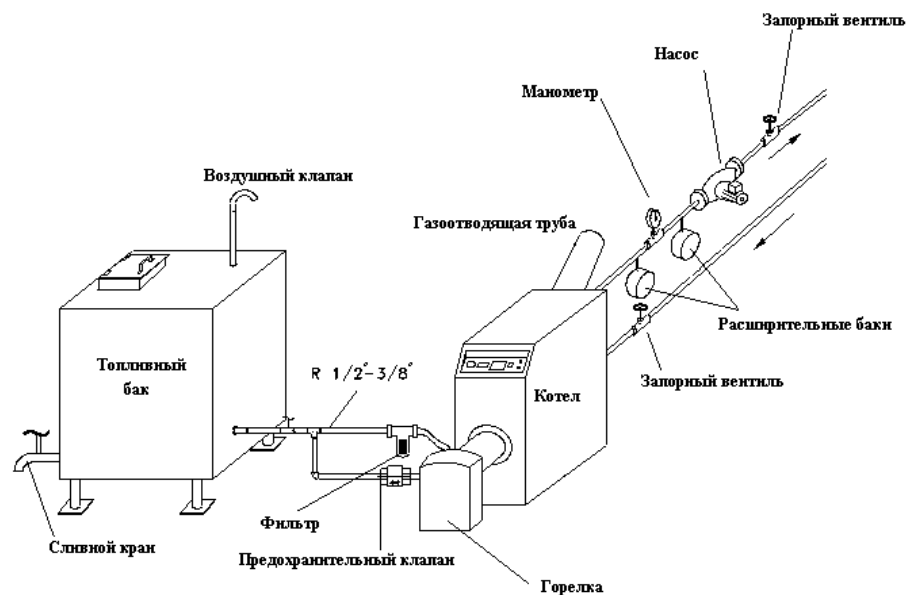

Размещение топливного бака (работа котла на легком жидком топливе)

При организации работы Вашего котла на легком жидком топливе внимательно ознакомьтесь с требованиями производителя горелки к типу и качеству топлива.

- Топливный бак должен быть герметичным.
- В целях предохранения от воспламенения топливный бак должен быть дистанцирован от котла.
- Топливный бак не может быть установлен на котле или над котлом.
- Соединение котла и топливного бака должно быть выполнено медной, алюминиевой или стальной трубой. Никогда не применяйте другие трубы для этой цели (например, гальванизированную трубу).
- В случае, если уровень топливного бака ниже уровня горелочного устройства, трубное соединение между ними должно быть оснащено предохранительным одноходовым вентилем.
- В случае, если уровень топливного резервуара выше, чем уровень горелочного устройства более, чем на 300 мм., во избежание затекания топлива через жиклёры горелки в камеру сгорания, необходимо установить промежуточный топливный бак между основным топливным резервуаром и горелкой, который должен быть расположен на одном уровне с горелкой. Емкость промежуточного резервуара должна быть рассчитана из расчета суточного потребления и должна пополняться из основного бака ежедневно.
- На горелке должны быть помечены входной и выходной топливные штуцера: входной - для поступления топлива к горелке, выходной - для возврата невостребованного топлива в основной или промежуточный баки.
- Расстояние между топливным баком и котлом (L), а также размер соединительной трубы должны соответствовать следующей таблице:

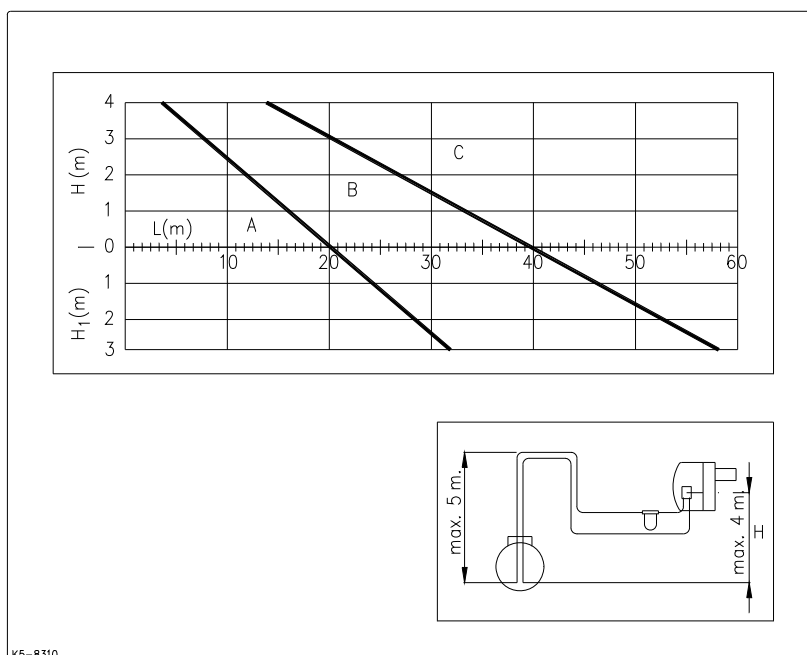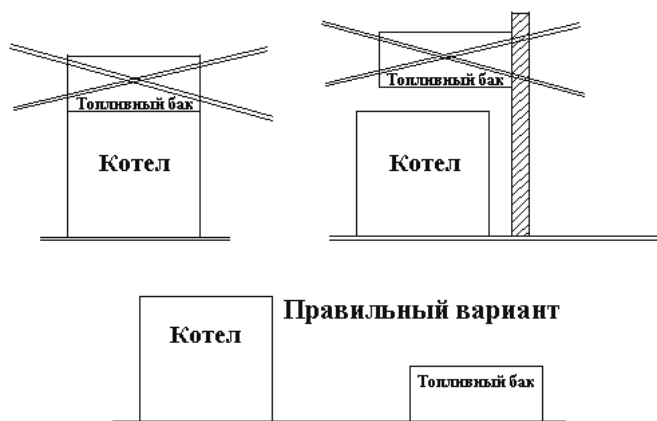

H - Высота хода всасывания
 H₁ - Высота хода скатывания для топливного бака, находящегося выше уровня горелки

Диаметр трубы прямого и обратного транспорта топлива
 Для зоны А: DN6 – 8 x 1
 Для зоны В: DN8 – 10 x 1
 Для зоны С необходимо установить вспомогательный насос.

Заполнение системы


- **Заполнение и слив системы всегда должны выполняться на отключенном и остывшем котле.**
- Система заполняется теплоносителем через трубу обратной подачи. Заполнение системы должно быть остановлено при достижении рабочего давления в системе.
- После заполнения системы необходимо стравить воздух из системы через воздушный клапан на теплообменнике котла и воздушные клапаны радиаторов. Результатом этой операции должно быть некоторое падение давления в системе.
- Запрещается высвобождение воздуха через клапан расширительного бака. Такое действие приведет к потере функций расширительного бака.
- После заполнения системы необходимо проверить наличие протечек и устранить их причину.

Электрическое подключение

- **Электрическое подключение котла должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии со схемами, приведенными в настоящей «Инструкции».**
- Котел работает при напряжении 220 В при допуске + 10 / - 15 В.
- Рекомендуется установка стабилизаторов напряжения.
- Котел должен быть заземлен.
- Необходимо соблюдать полярность подключения.

Параграф 4. Запуск и отключение котла**До запуска котла необходимо проверить:**

1. Герметичность соединения дымохода, топливопровода, подводов системы отопления и системы ГВС, электрические соединения.
2. Исправность подсоединения датчика тяги.
3. Вентили системы отопления, системы подачи топлива должны быть открыты.
4. Переключатель «Вкл. / Выкл.» работы котла должен быть в положении «выключено».
5. Регулировочный термостат котла должен быть установлен на минимальное значение.

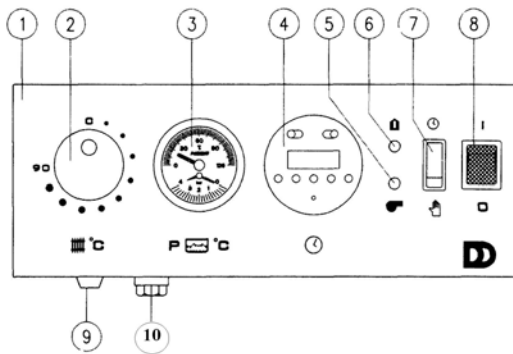Панель управления котла

1. Панель управления
2. Термостат
3. Термоманометр
4. Программатор
5. Индикатор работы горелки
6. Индикатор предохранительного термостата
7. Переключатель ручного и автоматического режимов
8. Переключатель работы котла
I – «Включено»
O – «Выключено»
9. Кнопка перезапуска котла
10. Электрический предохранитель

Запуск котла

- Открыть вентили подачи топлива.
- Установить термостат панели управления на минимальное значение.
- Включить котел нажатием на кнопку «Вкл. / Выкл.», при этом кнопка начнет светиться.
- Установить разрешительный режим таймера.
- Циркуляционный насос начнет работу.
- Установить термостат панели управления на требуемую температуру теплоносителя. Данное действие приведет к подаче топлива на горелку, загорится индикатор работы горелки.
- Котел должен эксплуатироваться в режиме температуры теплоносителя не ниже 50 °С.

При первом запуске котла, а также при запуске после длительного перерыва наращивание мощности котла должно происходить плавно – по 10 °С каждые 15 минут.

- Котел начнет работать. По достижении заданной температуры теплоносителя горелочное устройство должно погаснуть, циркуляционный насос должен остаться функционировать. При падении заданной температуры горелочное устройство автоматически загорится вновь.
- Котел предусмотрен для работы в закрытой системе и оснащен расширительным баком закрытого типа. По достижении температуры 90 °С из предохранительного вентиля на теплообменнике может просочиться небольшое количество воды. Это необходимая мера с точки зрения безопасности.


С момента начала работы котла не приближайте руки и лицо к горелочному устройству.

- Давление в котле не должно быть ниже 1,0 кгс/см². В случае падения давления ниже данного значения необходимо долить теплоноситель в котел.

Добавление теплоносителя, как и другие сервисные действия, может выполняться только на выключенном и остывшем котле.

- Повторяющиеся случаи падения давления в системе могут свидетельствовать о наличии протечки в системе. В этом случае необходимо вызвать представителя сервисной службы.

Работа котла в режиме заданных программ

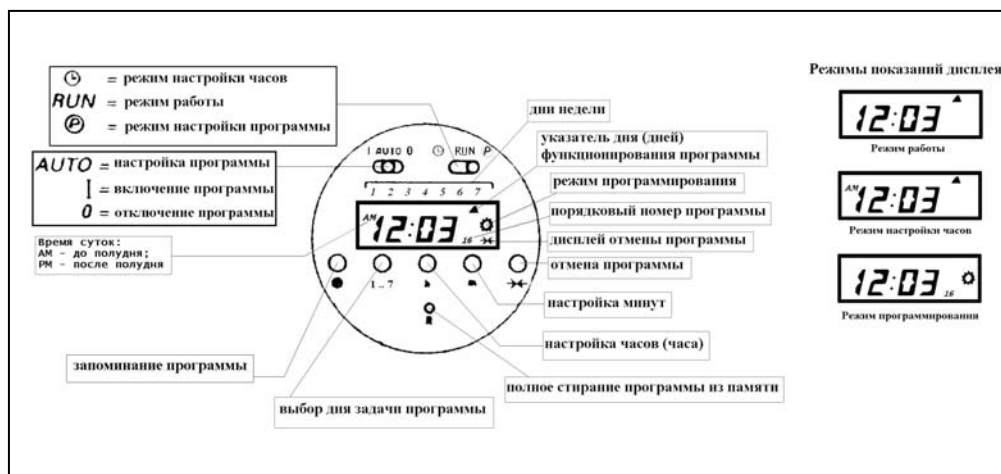

При осуществлении программирования каждой программе присваивается порядковый номер. Выставляя дни и часы в режиме программирования, Вы задаете режимы работы котла с определенной мощностью.

Для переключения работы котла без ссылки на программу – установите на панели управления режим ручного управления (Ⓟ).

Остановка (отключение) котла

При нормальных эксплуатационных условиях котел закончит работу по одному из двух оснований:

- окончание заданной программы;
- остановка работы котла пользователем.

Для того чтобы остановить работу котла необходимо установить термостат панели управления на минимальное значение и переключить выключатель работы котла в положение «выключено». В случае длительной (на срок более чем 1 сутки) остановки работы котла закройте вентиль на топливопроводе и обесточьте котел.

Электрическое напряжение сохраняется в котле и при режиме «выключено». При необходимости сервисных и иных операций обязательно обесточьте котел.

В целях предотвращения размораживания системы отопления в холодный период года не оставляйте котел в нерабочем режиме на длительное время. В случае длительного отсутствия пользователя рекомендуется установить режим работы котла на минимальной мощности – минимальное значение термостата панели управления. В случае невозможности применения такой меры – вызовите представителя службы сервиса для слива системы.

Параграф 5. Технические и потребительские особенности некоторых блоков комплектации**Циркуляционный насос**


- Циркуляционный насос, установленный в котлы данной серии, - трехступенчатый с влажным ротором. Предусмотрена возможность регулировки расхода теплоносителя через насос. Насос работает практически бесшумно, надежен в эксплуатации.
- В случае установки котла в системы с разводкой на теплые полы необходимо провести дополнительный расчет мощности насоса и, возможно, установить насос, иной мощности.
- Работа насоса без воды недопустима.
- После заполнения всей системы теплоносителем перед запуском котла необходимо ослабить винт на передней части насоса и после появлении воды снова затянуть его.
- В случае сбоя в работе насоса по причине засорения шламом теплоносителя необходимо обесточить котел, дождаться его остывания, снять насос с корпуса котла, и только после этого осуществлять прочистку шестерней насоса.

Горелки

- Горелка (горелочное устройство), поставляемая в комплекте с данным котлом, - горелка на легком жидком топливе с принудительной подачей топлива. Производитель горелки – фирма Riello (Италия).
- Котлы данного типа могут использоваться с горелками других производителей только в случае, если данные горелки разрешены к применению на территории использования.
- Не допускается вмешательство в настройки и регулировки горелки лицами, не имеющими достаточной квалификации и разрешения контролирующих органов территории применения на работу с данного рода оборудованием.

Скоростной водонагреватель проточного типа**Общая характеристика**

- Скоростной водонагреватель проточного типа не входит в стандартную комплектацию котла и поставляется в соответствии с особым заказом.
- Скоростной водонагреватель проточного типа представляет собой прибор, предназначенный для мгновенного подогрева воды санитарного контура.
- Комплектация скоростного водонагревателя проточного типа:
 - теплообменник в корпусе – 1 шт.;
 - вентиль трехходовой – 1 шт.;
 - муфта-переходник 1 – 3/4“ – 1 шт.;
 - сгон конический 3/4“ – 1 шт.;
 - шланг гибкий (DN 20) – 1 шт.;
 - прокладки – 8 шт.;
 - шланг подачи холодной воды – 1 шт.;
 - шланг подачи горячей воды – 1 шт.;
 - тройник 1” – 1 шт.;
 - ниппель редуцирующий 1 – 3/4“ – 1 шт.;
- Скоростной водонагреватель проточного типа работает при минимальном давлении воды в контуре ГВС – 0,7 кгс/см².
- При потребности в горячей воде в объеме 600 л / ч – рекомендуемое давление в сети ГВС – не менее 1,2 кгс/см².
- В случае, если давление воды в системе ГВС превышает 10 кгс/см² необходимо применять редуктор давления.
- Не рекомендуется использовать скоростной водонагреватель проточного типа на воде с высокой жесткостью (более 12 по немецкой шкале или 21 по французской шкале пунктов жесткости).
- Перед запуском системы убедитесь в отсутствии протечек.

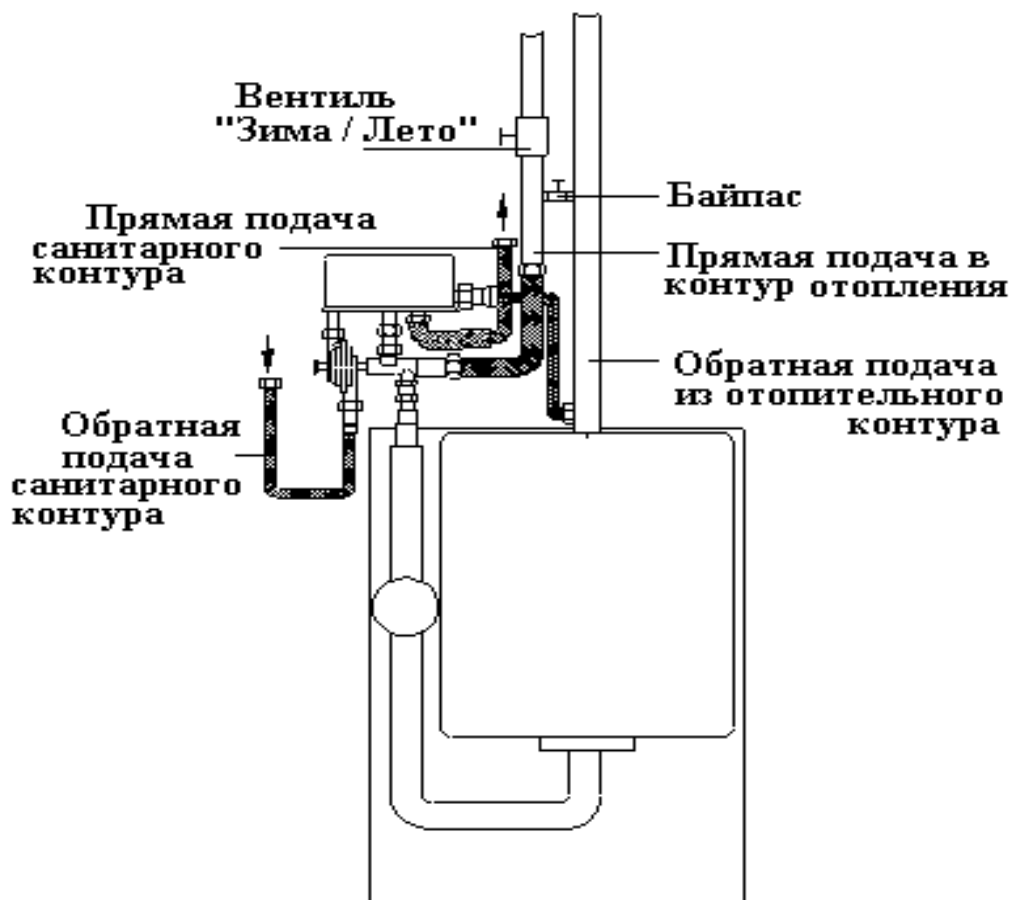

Функционирование скоростного водонагревателя проточного типа

Летний режим – работа котла по обеспечению контура ГВС (санитарный контур).

Задание режима:

- поверните вентиль «Зима / Лето» до упора по часовой стрелке,
- поверните запорный кран байпаса до упора против часовой стрелки.

При летнем режиме работы котла максимальная температура теплоносителя не должна превышать 80 °С.


Зимний режим – работа котла по обеспечению отопительного контура и контура ГВС

Задание режима:

- поверните вентиль «Зима / Лето» до упора против часовой стрелки,
- поверните запорный кран байпаса до упора по часовой стрелке.


Бойлер подготовки горячей воды

Общая схема компоновки бойлера подготовки горячей воды

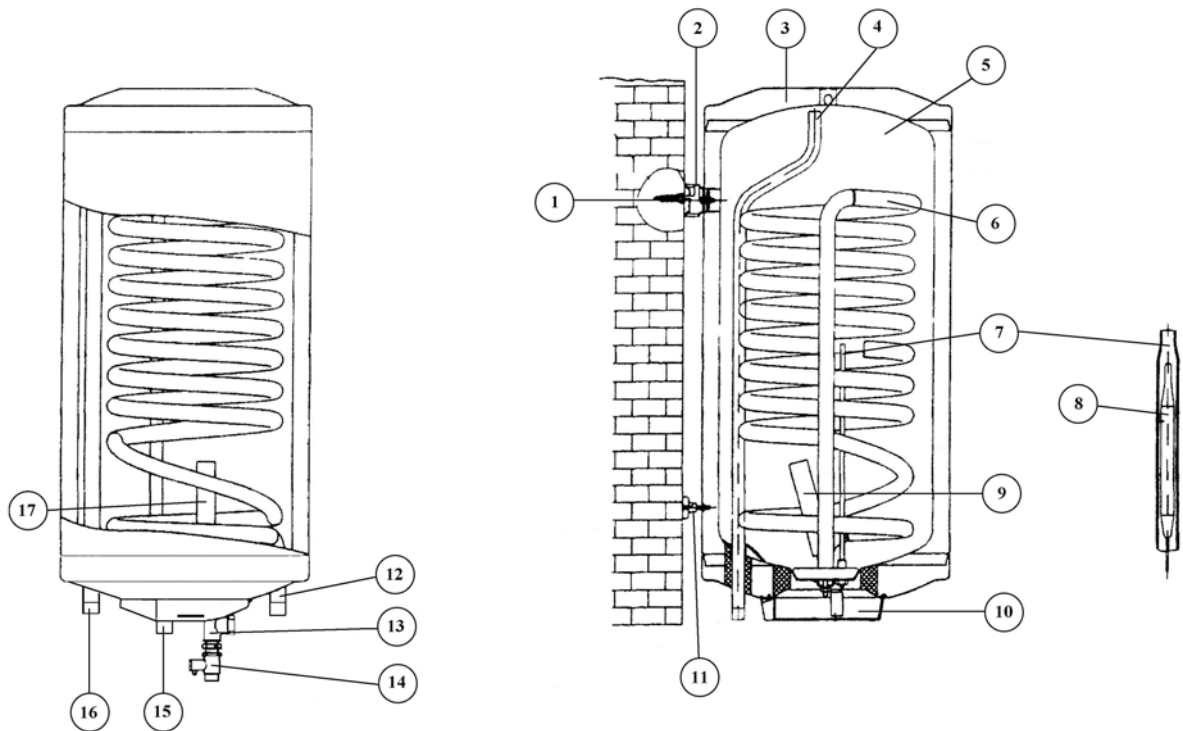


- | | |
|--|---|
| 1. Монтажный дюбель | 11. Фиксатор вертикального положения |
| 2. Монтажная пластина | 12. Штуцер поступления котлового теплоносителя в бойлер |
| 3. Теплоизоляция | 13. Обратный клапан |
| 4. Штуцер отбора воды контура ГВС из бойлера | 14. Штуцер подачи воды контура ГВС в бойлер |
| 5. Внутренняя емкость бойлера | 15. Штуцер поступления воды контура ГВС из бойлера |
| 6. Котловой серпантин | 16. Штуцер поступления котлового теплоносителя из бойлера |
| 7. Колба термостата | 17. Штуцер поступления воды контура ГВС в бойлер |
| 8. Термостат | |
| 9. Магниевый анод | |
| 10. Панель управления | |

Обвязка котла с одним бойлером горячей воды.

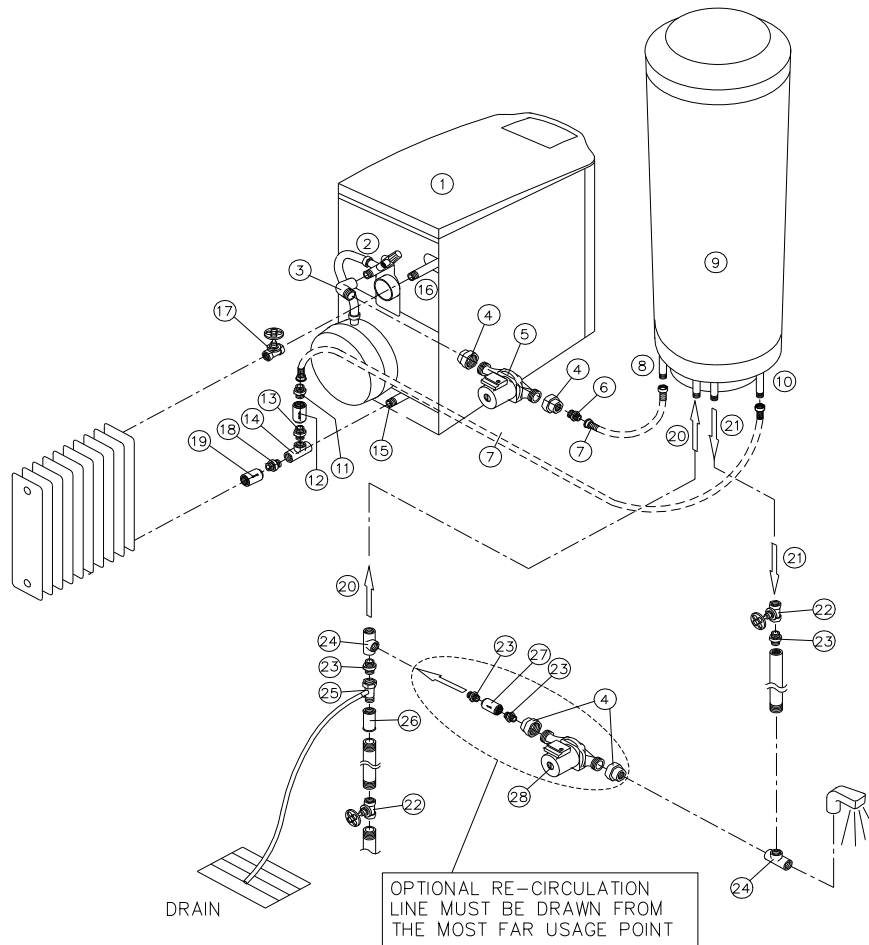

- | | |
|---|--|
| 1. Котел | 15. Обратная подача теплоносителя в котел 1" |
| 2. Выход из котла на подсоединение к бойлеру 1" | 16. Прямая подача теплоносителя от котла 1" |
| 3. Отводное колено 1" | 17. Шаровой кран 1" |
| 4. Фитинг для подключения помпы (насоса) | 18. Ниппель 1" |
| 5. Циркуляционный насос | 19. Обратный клапан 1" |
| 6. Редуцирующий ниппель 1" – 3/4" | 20. Подача воды контура ГВС в бойлер 1/2" |
| 7. Гибкий шланг | 21. Выход воды контура ГВС из бойлера 1/2" |
| 8. Вход в змеевик 3/4" | 22. Шаровой кран 1/2" |
| 9. Бойлер | 23. Ниппель 1/2" |
| 10. Выход из змеевика 3/4" | 24. Т-образный фитинг 1/2" |
| 11. Ниппель 3/4" | 25. Предохранительный клапан |
| 12. Обратный клапан 3/4" | 26. Патрубок 1/2" |
| 13. Редуцирующий ниппель 1" – 3/4" | 27. Обратный клапан 1/2" |
| 14. Т-образный фитинг 1" | 28. Насос контура ГВС |

Обвязка котла с несколькими бойлерами горячей воды.

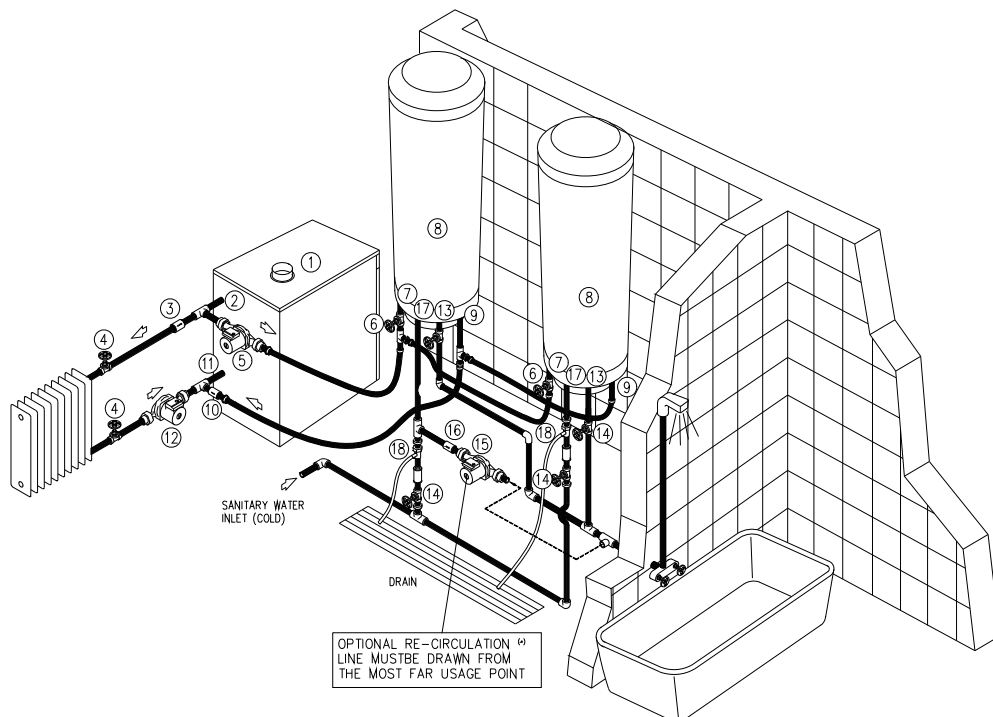

- | | |
|--|--|
| 1. Котел | 11. Обратная подача теплоносителя в котел 1" |
| 2. Прямая подача теплоносителя от котла 1" | 12. Циркуляционный насос отопительного контура |
| 3. Обратный клапан 1" | 13. Подача горячей воды от бойлера в контур ГВС 1/2" |
| 4. Шаровой кран 1" | 14. Шаровой кран 1/2" |
| 5. Ре-циркуляционный насос | 15. Насос контура ГВС |
| 6. Шаровой кран 3/4" | 16. Обратный клапан 1/2" |
| 7. Вход в змеевик 3/4" | 17. Подача холодной воды в бойлер 1/2" |
| 8. Бойлер | 18. Предохранительный клапан |
| 9. Выход из змеевика 3/4" | |
| 10. Обратный клапан 3/4" | |

В случае, если расстояние от бойлера до точки водоразбора (смеситель) превышает 30 метров, рекомендуется устанавливать ре-циркуляционный насос.

Обвязка котла с бойлером горячей воды

В случае совмещения котла с бойлером горячей воды на задней планке панели управления монтируется модуль управления бойлером. Термостат бойлера и подключение бойлерного насоса подключаются на 5-и контактное гнездо. Выбор режима «Зима / Лето» осуществляется переключателем, расположенным на модуле.



Параграф 6. Использование датчика наружной температуры**Датчик температуры наружного воздуха**



Автоматика котлов серии ТМ позволяет установку выносных температурных датчиков. Датчик наружной температуры устанавливается на наружной стене здания согласно прилагаемой схеме размещения. Если основные обогреваемые зоны находятся в разных направлениях и полностью не могут быть определены, датчик следует установить на стену, выходящую на север или северо-запад. Датчик устанавливается в удобном месте, но не под лучами прямого солнца. Электрические подсоединения датчика должны быть выполнены в соответствии с электрической схемой. Соединения между датчиками и панелью управления низковольтные.

Особенности подсоединения и монтажа датчика:


- Подсоединения должны быть изолированы.
- Датчик не должен покрываться краской.
- Подсоединения на панель управления не имеют полярность.

Размеры проводов:

- При максимальной длине 20м - диаметр 0,6 мм, провод - медный.
- При максимальной длине 80м - диаметр 1,0 мм, провод - медный.
- При максимальной длине 120м - диаметр 1,5 мм, провод - медный.

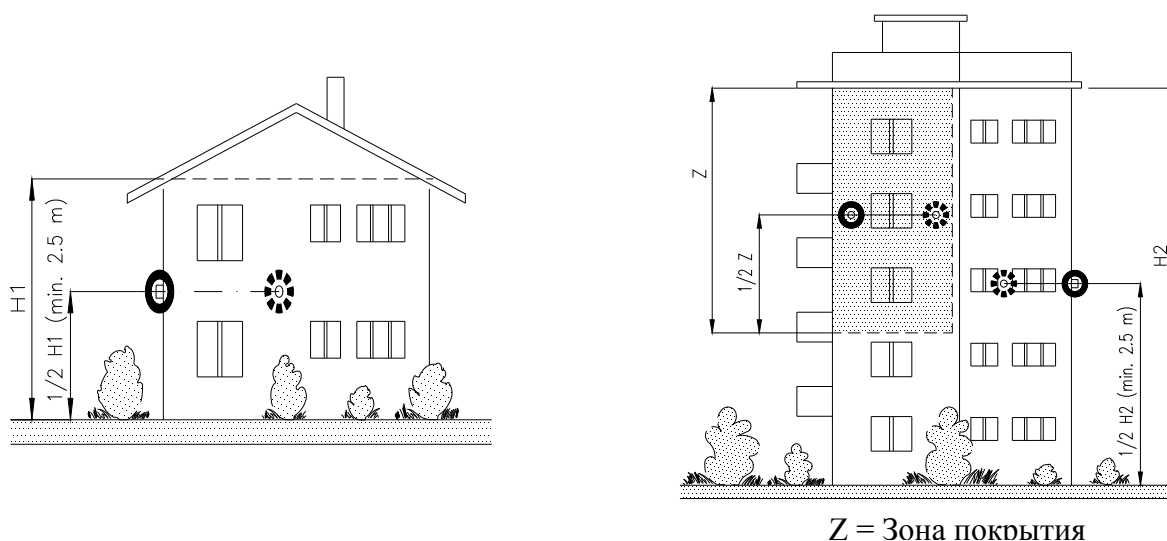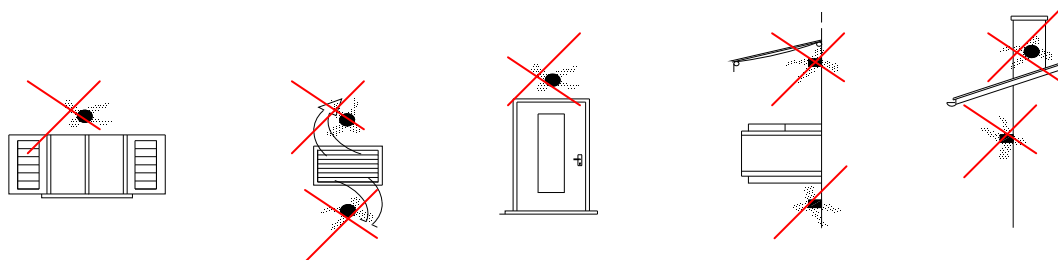**Места, установка датчика температуры в которых не рекомендуется:**

Электрическая схема котлов серии ТМ

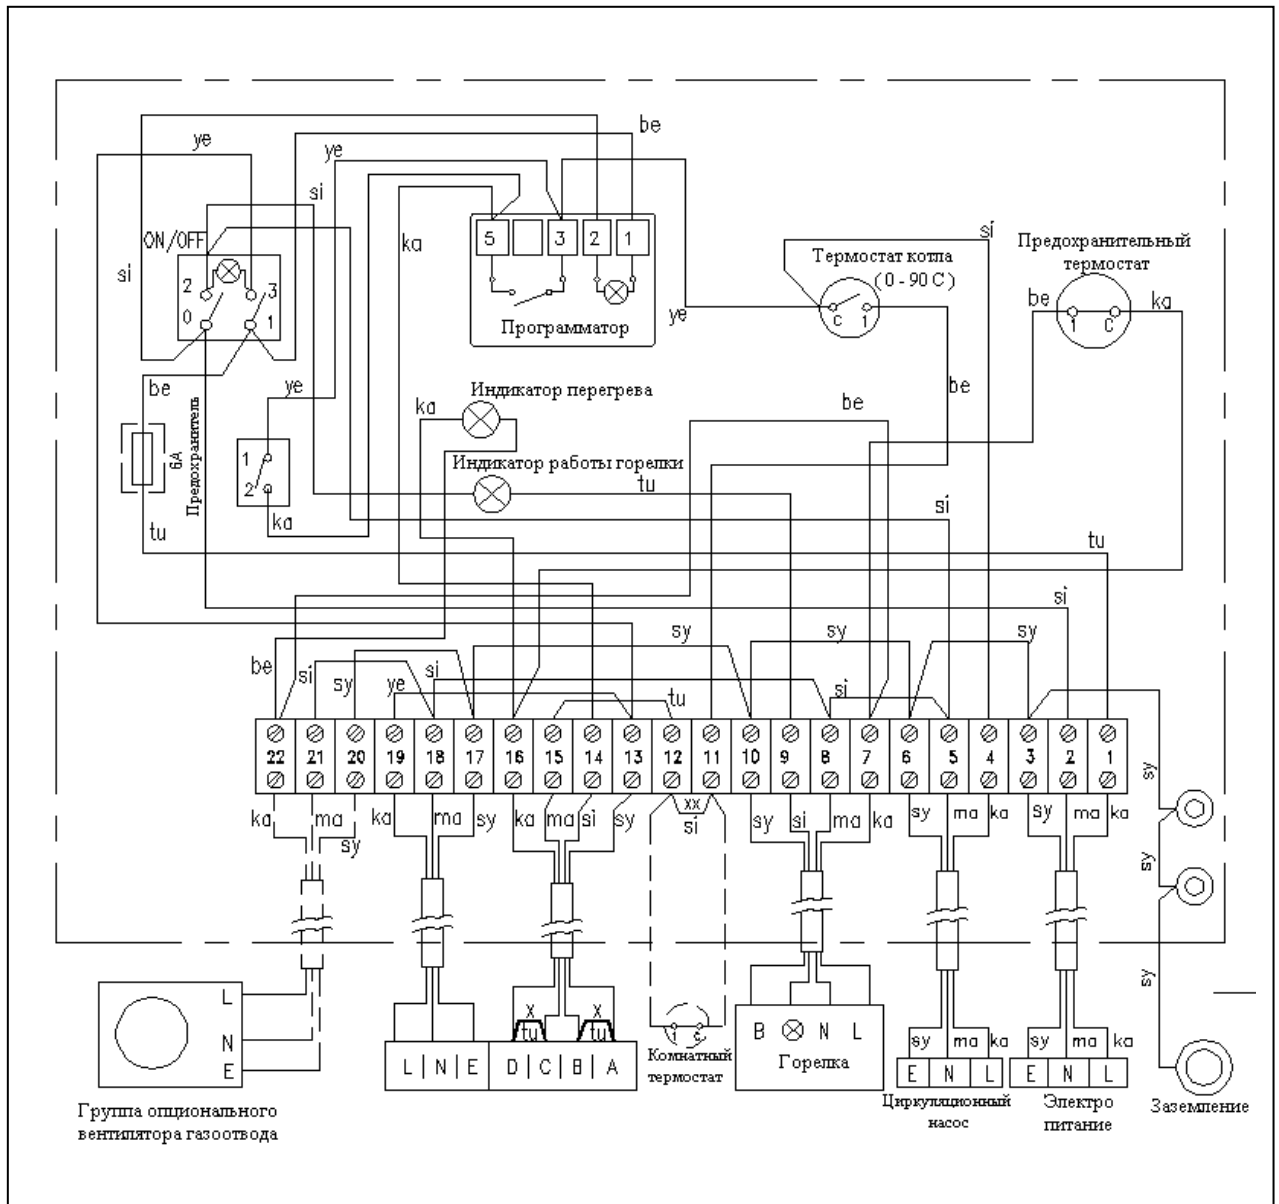

ka – коричневый
 ma – синий
 sy – желто-зеленый
 si – черный
 tu – оранжевый
 ye – зеленый
 be – белый

X – места подсоединения бойлера

L – фаза
N – нейтраль
E – земля

Параграф 7. Гарантийное обслуживание

Изготовитель предоставляет гарантию на чугунный теплообменник сроком на 10 лет, на остальные компоненты изделия – сроком на 1 год. Срок гарантии начинается с даты розничной продажи изделия.

Гарантийное обслуживание производится на основании Гарантийной Книжки производителя, которая передаётся потребителю при розничной покупке.

Условия предоставления гарантийного и послегарантийного обслуживания указаны в Гарантийной Книжке. Адрес и контактные телефоны гарантийной мастерской предоставляются розничным продавцом оборудования.

Бесплатный гарантийный ремонт оборудования не предоставляется при несоблюдении и грубых нарушениях рекомендаций данной "Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию".

Представительство в Украине:

65014, Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская 33/47
(048) 777-01-64, 777-03-74
www.demirdokum.com.ua